

NOTICE D'UTILISATION



GALANCK


Avant toute utilisation du Smart Galuchon suivez les étapes ci-dessous :

- 1- Téléchargez l'application "eGalanck" sur votre téléphone via les plateformes Google Play Store ou sur l'App Store Apple.
- 2- Branchez la batterie au cordon USB placé à l'intérieur du sac
- 3- Activez le Bluetooth pour vous connecter au Galuchon

Allumer/Eteindre le Galuchon

- Branchez/Débranchez la batterie à son emplacement.
- Si le mode veille est activé : **restez appuyé** sur l'un des boutons pour **activer les lumières**.

Bouton

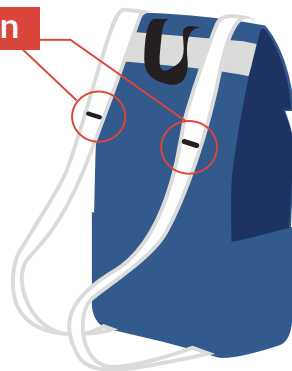

Attention : lorsque le mode veille est activé, le système continue de consommer de la batterie !

Mettre en veille le Galuchon

- Restez appuyé sur l'un des boutons.

Le mode veille permet de désactiver les lumières mais le guidage par vibrations reste fonctionnel.

Allumer/Eteindre les clignotants manuels

- Appuyez 1 fois sur le bouton droit/ gauche

Note : Le clignotant est actif pendant 15 secondes et il s'éteint automatiquement.

Pour l'arrêter avant, appuyez à nouveau sur l'un des deux boutons.

DESCRIPTIF DES SIGNAUX VIBRATOIRES

Il vibre une première fois 30 mètres avant le changement de direction, puis une seconde fois au moment de tourner

Ronds-points

À l'approche d'un rond point, des vibrations sont émises simultanément dans les deux bretelles.

Le nombre de vibrations indique le numéro de la sortie à prendre.

Virages

L'intensité des vibrations est plus ou moins forte selon l'angle de la rue :

- vibration avec une forte intensité pour un virage important
- vibration par accoup rapide pour un virage léger
- vibration classique pour un virage simple

